



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI DOZOWNIKÓW JOFEL

1. Prawidłowe otwieranie dozowników. Dozowniki i pojemniki należy otwierać tak, aby uszkodzeniu nie uległ zamek. Prawidłowy sposób otwierania dozowników oraz ułożenia kluczyka przedstawiają poniższe zdjęcia:

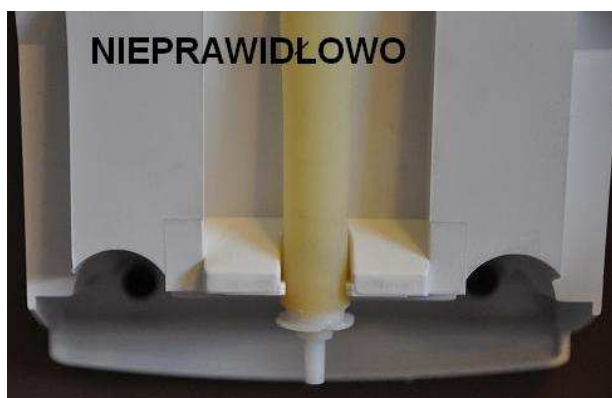

2. W przypadku dozownika do mydła AC80050 oraz AC53050/AC53550 należy pamiętać o prawidłowym zamocowaniu końcówki dozującej, co przedstawiają poniższe zdjęcia:

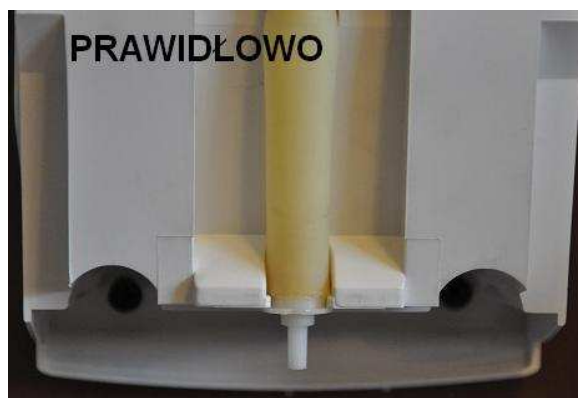

3. Oferowane przez naszą firmę urządzenia wykonane są z tworzywa ABS oraz ze stali nierdzewnej AISI 304.

Gatunek stali wg EN	Gatunek stali wg AISI	Gatunek stali wg PN
1.4301	304	0H18N9

W agresywnych środowiskach stal nierdzewna może ulec korozji, dlatego tak ważne jest stosowanie prawidłowych zabiegów mycia i konserwacji. Do mycia nie należy stosować preparatów na bazie kwasu solnego, wybielaczy, a także środków do czyszczenia srebra.

Rdzawe naloty powstałe w skutek kontaktu stali z mydłem należy usuwać za pomocą szmatki zwilżonej wodą. Po każdym zabiegu czyszczenia należy wykonać zabieg konserwacyjny środkiem do tego przeznaczonym.